


504

Telefon s identifikací volajícího


Uživatelský návod

Popis telefonu

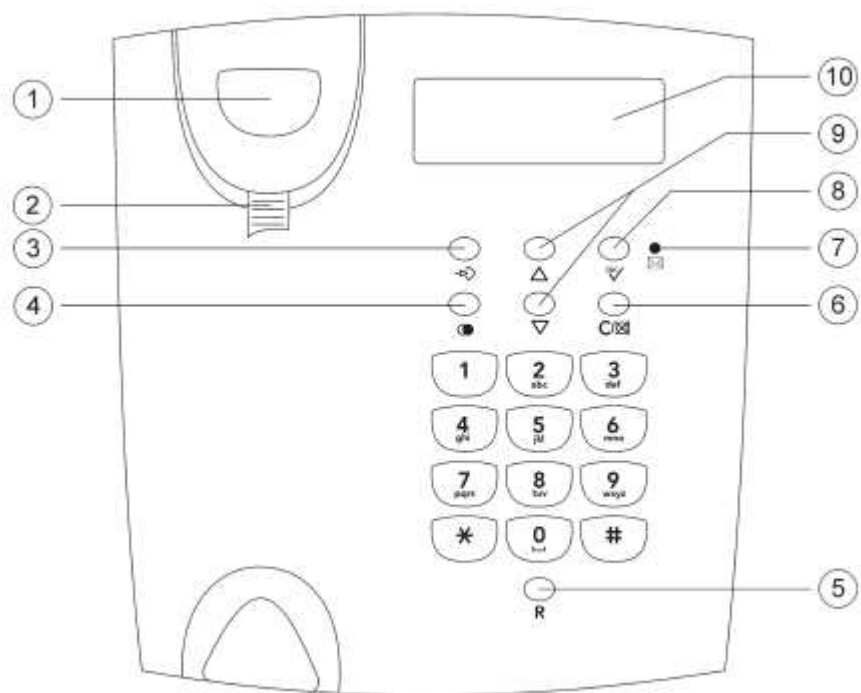

- 1 Vidlice
- 2 Věšák při montáži na zed'
- 3 Programovací tlačítko
- 4 Tlačítko Redial
- 5 Tlačítko Flash
- 6 Mazací a umlčovací tlačítko
- 7 LED indikátor zprávy
- 8 Tlačítko OK
- 9 Procházející tlačítka (UP/DOWN)
- 10 Displej



Baterie

Pro funkci identifikace volajícího, paměti a dalších funkcí je nutné mít instalovány baterie. Požadovány jsou alkalické baterie typu AAA 1,5V. Jestliže jsou již baterie slabé zobrazí se na displeji symbol  a baterie je nutné vyměnit co nejdříve.

Baterie jsou umístěné na spodní straně přístroje.

1. Ujistěte se, že aparát je odpojen od telefonní zásuvky
2. Odšroubujte kryt baterií
3. Vložte nové baterie, pozor na polaritu
4. Zašroubujte opět kryt baterií.















Připojení

1. Připojte kroucenou šňůru jedním koncem do sluchátka a druhým do zdířky na spodní straně telefonu označenou 
2. Připojte telefonní linku ze zásuvky v rozvodech a do zdířky na spodní straně telefonu označenou 
3. Zvedněte sluchátko a pokud slyšíte oznamovací tón, můžete telefonovat.


Montáž na zeď

1. Vyvrtejte dva otvory ve zdi.
2. Pověste telefon na zeď.
3. Vyjměte „věšák“ (viz obrázek, popis 2).
4. Otočte jej a znovu zandejte.

Nastavení času a datumu



1. Stiskněte a držte  než se zobrazí na displeji **Setup**.
2. Stiskněte ještě jednou  a hodiny začnou blikat.
3. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí /.
4. Stiskněte  minuty začnou blikat.
5. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí /.
6. Stiskněte  den začne blikat.
7. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí /.
8. Stiskněte  měsíc začnou blikat.
9. Nastavte si požadovanou hodnotu pomocí /.
10. Stiskněte dvakrát  tím uložíte vaše nastavení.

Umlčovací tlačítko

Stiskem tlačítka  umlčíte mikrofon a displej začne blikat, opětovným stiskem bude mikrofon aktivní.

Tlačítko Redial

Pomocí tlačítka  můžete vytočit až pět posledně volaných čísel



1. Opakovaným stiskem tlačítka  listujete v posledních pěti volaných číslech.
2. Zvedněte sluchátko a stiskem  vytočíte požadované číslo.

Paměť


Telefon má 10 pamětí.


Když je číslo uloženo v paměti, je možné ho vytočit jen pomocí dvou tlačítek. Paměti jsou uchovány pod tlačítka 0-9.

Záznam do paměti

1. Stiskněte a držte tlačítko  než se zobrazí na displeji **Setup**.
2. Zadejte číslo paměti 0-9, stiskem příslušného tlačítka.
3. Zadejte požadované číslo (až 22 číslic). Použijte **C** pro mazání.
4. Stiskem tlačítka  číslo uložíte.

Vytáčení z paměti

1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón.
2. Stiskněte .
3. Vyberte číslo paměti které požadujete.


Stiskem  vložíte pauzu do telefonního čísla.

V případě, že se číslo změní můžete jej jednoduše přepsat stejně jako při zadávání nového.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost sluchátka lze regulovat na boku sluchátka



Zvonek

Hlasitost zvonku má tři úrovně nastavitelné ze spodní strany telefonu pomocí jezdece označeného 

Čas hovoru

Přibližně 5 vteřin po vytočení čísla se zobrazí čas hovoru

Služby sítě nebo ústředny

Některé služby a funkce mohou být přístupné pomocí tlačítek **R**,  a . Více informací obdržíte u vašeho operátora. Pro přepojování na ústřednách slouží tlačítko **R**.

Identifikace volajícího ID (CID).



CID vám umožní sledovat kdo vás volá ještě dřív než hovor vyzvednete a zároveň zjistíte kdo vás volal v době vaší nepřítomnosti. Čísla jsou zaznamenávány do paměti o 40 míst. Nové hovory jsou indikovány blikající diodou LED, také na displeji bude informace o počtu hovorů které byly přijaty. Dioda bude blikat tak dlouho dokud budou nějaké nové nezobrazené hovory.

Při zaplněné kapacitě, se hovory začínají přepisovat.


Poznámka:

Funkce identifikace volajícího musí být podporována vaším operátorem.


Vytáčení čísla CID.

1. Listujte v číslech pomocí .
2. Zvedněte sluchátko a stiskněte  číslo zobrazené na displeji bude vytočeno

Mazání jednotlivých čísel CID

1. Vyberte požadované číslo, které chcete smazat, pomocí  v/v.
2. Stiskněte **C**. Číslo na displeji začne blikat.
3. Stiskněte znovu **C** a číslo se vymaže.

Mazání všech CID

1. Vyberte jakékoli číslo pomocí .
2. Stiskněte **C** a držte ho tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí: -00- CALLS.